3 お手入れについて

◆日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどでふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオル等でふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。(シンナー等の溶剤は使用しないでください)

4 廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。

5 仕様

品　番	材　質	入力電圧	規　格	消費電力	外形寸法(mm)	重量(kg)
HFB-D01S/K/G	アルミダイキャスト アクリル	100V	LED4.5Wモジュール	電球色/4.5W	W82×D82×H82	0.4
HFB-D02S/K/G					W150×D82×H67	0.6

◆部品の形状、仕様等が出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

HFB-D01S/K/G　HFB-D02S/K/G

保証書

■保証期間 より1年間有効	■品番
■ご住所(〒　　)	■お名前
■TEL. (　　)	■販売店名

《保証規定》

Ⅰ 保証の範囲

1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理・もしくは交換をいたします。
2.この保証は前面に記載された商品について、日本国内に限り通用いたします。

Ⅱ 保証の条件

次に該当する場合は、保証期間(お買い上げ日より1年間)であっても実費にて修理を申し受けることがあります。

1.取扱説明書とは異なった施工・取り扱い、不当な修理・改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第3者の故意・不注意による損傷に起因する故障
2.不可抗力(台風等天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など)による破損。
3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
5.施工上の不備に起因する故障や不具合。
6.日本国内以外での使用による故障や不具合。
7.1～6に該当する故障や不具合における施工費用。
8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後もいつでも見られるところに保管してください。

MADE IN JAPAN

株式会社タカショー
本社 〒642-0017
和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128(代)
FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター
通話料無料　0120-51-4128(こい よいにわ)
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
(土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル
タカショーデジテック
テクニカルサポートデスク
TEL. 073-482-2424(代)
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
(土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

お客様保管用

取扱説明書

Takasho

100V 照明器具

HFB-D01S/K/G　スタイルウォールライト2型(電球色)
(シルバー、ブラック、グレイッシュゴールド)

HFB-D02S/K/G　スタイルウォールライト3型(電球色)
(シルバー、ブラック、グレイッシュゴールド)

※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。
素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。
安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ 警告　誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意　誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

⚠ 警告

- 布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。
- 金属やごみを差し込まないでください。(器具のすきまやソケット部へ、ヘアピンや針金・可燃物など差し込まないでください。)
- 器具・ランプを水洗いしないでください。
- 電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。
- 点灯中および消灯直後のランプはさわらないでください。
- 異常時は電源スイッチを切ってください。(煙がでたり、異臭がしたら、すぐスイッチを切ってください)
- お客様自身での分解・改造はしないでください。

⚠ ご注意

- ●この商品は電気製品であり永久には使用できません。この商品を施工する場合はメンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- ●台風や強風等の場合、事前に器具の点検・補強など適切な処置をしてください。
- ●各部品のとがった部分で手などを傷つけないでください。
- ●電源は交流100V以外は使わないください。
- ●高温(40℃以上)になる場所で使わないでください。
- ●強い振動、衝撃のある場所で使わないでください。
- ●引火する危険のある環境で使わないでください。
- ●本商品内蔵のランプ以外を使用しないでください。
- ●お子様の遊具等、目的以外の使用は絶対にしないでください。
- ●無理な荷重をかけないでください。
- ●ランプに塗料などを塗らないください。
- ●調光器との併用はできません。
- ●商品を水などの液体につけないでください。
- ●長期間使わないときは電源を切ってください。
- ●電気工事は有資格者に取り付けを依頼してください。
- ●商品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

1 商品寸法図

※付属品:取付用木ネジ
(木ネジブッシュ付)2本

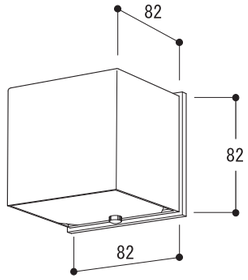

HFB-001 S/K/G

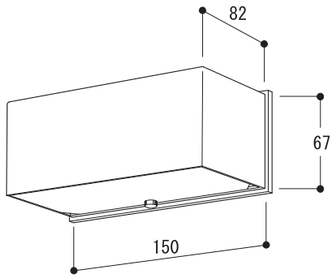

HFB-002 S/K/G

※単位(約)mm

2 施工方法

図は取り扱いを説明するために、一部省略抽象化した共通図です。

この商品は電気製品であり永久ではありません。この商品を施工する場合はメンテナンスを考慮した施工を行ってください。

※器具の取り付けに関しては必ず電気工事有資格者が工事をしてください。
※キャブタイヤコードおよびプラグは付属していません。

1 施工前のご準備

取付面に凹凸がある場合は防水性能を保つためベース
パッキンとのスキ間を防水シール剤などで埋めてください。

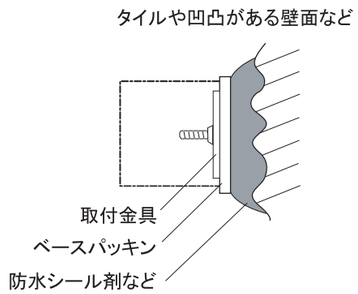

2 本体裏側の取付金具を取り外します。

本体下面の化粧ネジをゆるめ下面パネルをはずします。
本体内部の化粧ナットをゆるめ取付金具をはずしてください。
(3ページ　各部の名称図参照)

3 取付金具を壁面に取り付けます。

電源線およびアース線をベースパッキンの切り込み
穴に通し、次に取付金具の電源用穴に通します。
取付金具を付属の木ネジ2本(ブッシュを通して)
で補強材のあるところに取り付けてください。

※取付金具・ベースパッキンの上下の向きを確認し
取り付けてください。
※本商品は壁面専用で下向き取り付けのみ可能です。

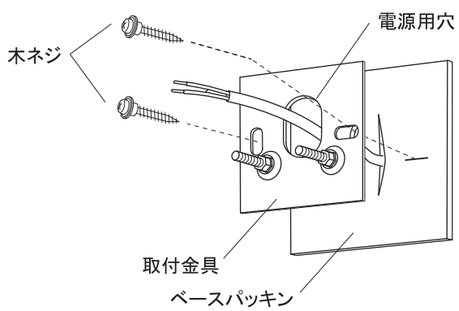

2 施工方法

※本体サイズ、取付寸法にご注意ください。

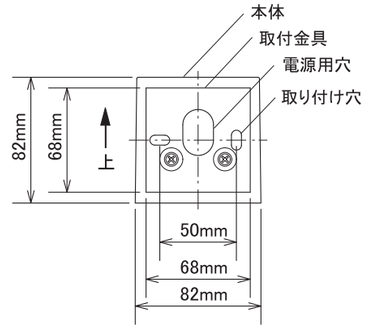

HFB-001 S/K/G　取付寸法

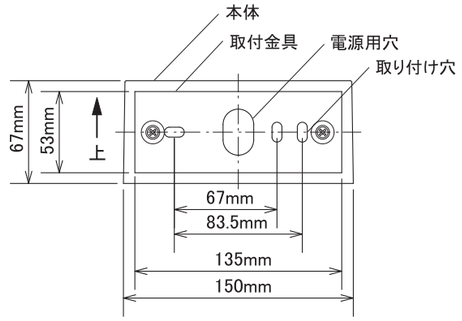

HFB-002 S/K/G　取付寸法

4 電源線・アース線を接続します。

電源線とLEDモジュールの口出し線をスリーブ等で確実に接続し、
自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ
しっかりと防水・絶縁処理を行ってください。

アース線を本体裏側のアース接続部にアース取付ネジで
固定してください。

※アース工事は、電気設備技術基準のD種接地工事に従って
作業してください。
※必ずアース線を接続してください。アース線の接続が不完全
な場合、感電の原因となります。

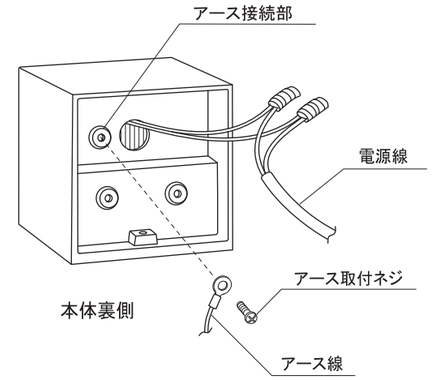

5 本体・下面パネルを取り付けます。

本体を化粧ナット2個で取付金具に取り付けます。

※化粧ナットをしっかりと締め付けてください。
締め付けがゆるいと本体の落下による破損
や防水機能が損なわれ、漏電・絶縁不良の
原因となります。

下面パネルを化粧ネジで本体に取り付けます。

※化粧ネジを強く締め付けないでください。
パネルが変形する原因となることがあります。

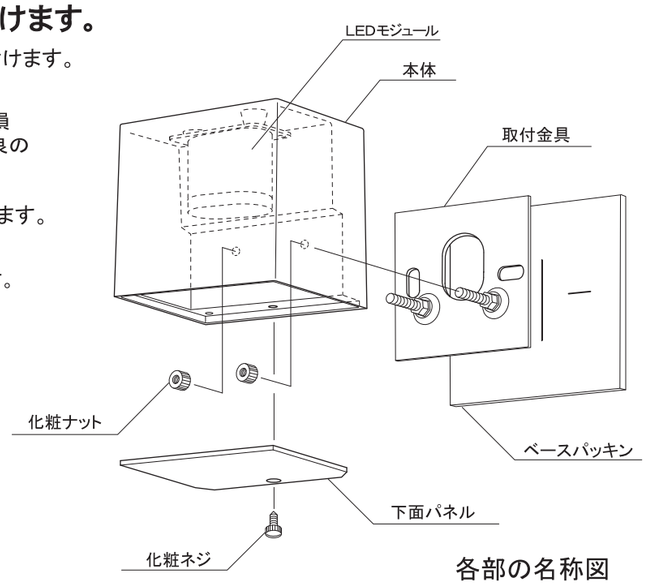

各部の名称図